



Rider 650

Rychlý návod




Stáhnout návod




Stáhnout aplikaci
Bryton Active




Začínáme

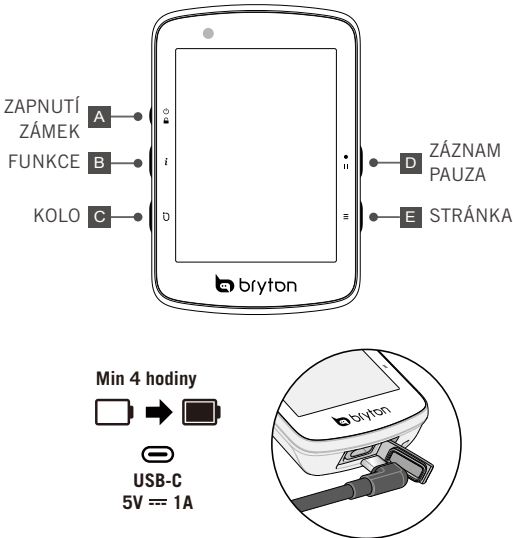


Dotyková gesta

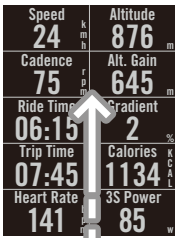


1. Přejďte prstem nahoru od spodní části obrazovky, abyste se vrátili na domovskou stránku

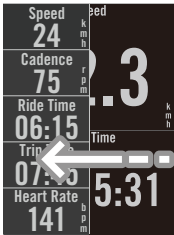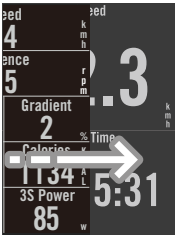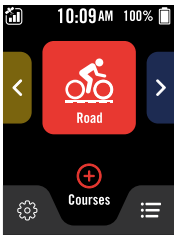

2. Přejďte prstem vpravo/vlevo pro posun mezi stránkami

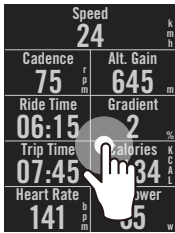

3. Jedním klepnutím otevřete nabídku Rychlý satus.

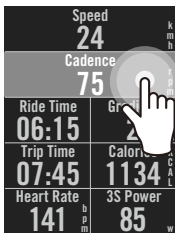

4. Dlouhým stisknutím datového pole aktivujete změnu datové mřížky a poté klepněte na pole znovu, abyste mohli začít upravovat. Posunutím nahoru/dolů zobrazíte jednotlivé kategorie. Po jejich úpravě stiskněte > pro uložení.

CZ

Key Functions

A Zapnutí / zámek (): Dlouhým stisknutím zapnete zařízení. Dlouhým stisknutím vypnete zařízení. Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku.

B Funkce (): Funkční klávesa umožňuje přizpůsobit její nastavení a použití

C Kolo (): Při záznamu stiskněte tlačítko pro označení kola.

D Záznam (): Stiskněte pro zahájení záznamu. Během záznamu stiskněte pro pozastavení a vstup do nabídky

E Stránka (): V režimu Cyklistika stiskněte pro přepnutí stránek displeje.

Restart: stiskněte (/ /) ve stejný okamžik pro restartování počítače

Začínáme

Před prvním použitím zařízení nabijete alespoň 4 hodiny a ujistěte se, že firmware zařízení je v nejnovější verzi*.

1. Pro zapnutí zařízení stiskněte 2. Projděte seznam a vyberte jazyk zobrazení. 3. Vyberte měrné jednotky. 4. Zařízení automaticky vyhledá signály satelitů.** 5. Po zobrazení zprávy „GPS úspěšně nalezeno“, vyberte jízdní režim, abyste vstoupili na hlavní stránku a užijte si výjezdu v režimu volné jízdy. 6. Pro záznam stiskněte.

**Zkontrolujte a aktualizujte verzi firmwaru zařízení pomocí aplikace Bryton Active.

**Pro získání signálu GPS umožníte zařízení ve venkovním prostředí pohled na oblohu.

Synchronizace dat

• Synchronizace dat s aplikací Bryton Active

Pomocí připojení Bluetooth můžete nahrávat zaznamenané trasy a kontrolovat dostupné aktualizace firmwaru pomocí aplikace Bryton Active. Před první synchronizací dat je nutné přidat zařízení do účtu Bryton Active. Přidání.

1. Zaregistrujte se / přihlaste se ke svému účtu v aplikaci Bryton Active. 2. V aplikaci přejděte do [Nastavení] > [Správa zařízení] > [+].

3. Vyberte své zařízení a klepněte na „Ano“, abyste zařízení přidali do svého účtu Bryton Active.

4. Vaše zařízení je nyní úspěšně spárováno s aplikací Bryton Active. Nebo 5. Povolte [Auto Sync Track] (Automatická synchronizace trasy), aby se aktivita zaznamenávala automaticky

• Nahrávejte / sdílejte své záznamy přes USB

1. Připojte zařízení k počítači pomocí příloženého kabelu USB. 2. Vyberte soubory .fit ze složky [Bryton] > [Aktivity] na zařízení. 3. Nahrávejte soubory na [brytonactive.com] a oblíbené tréninkové weby, včetně STRAVA, TrainingPeaks, Komoot, Relive a mnoha dalších.

Rider 650 nabízí 3 způsoby vytváření tras:

• Plánování pomocí aplikace Bryton Active

1. V aplikaci Bryton Active vyberte [Trasa] > [Moje trasa] > [Naplánovat výlet] a vytvořte požadovanou trasu. 2. Po dokončení plánování uložte naplánovaný výlet do [Moje trasa] klepnutím na [Uložit].

• Import GPX dat prostřednictvím aplikace Bryton Active

1. Stáhněte si trasy ve formátu GPX z jakéhokoli jiného zdroje. 2. Vyberte [Otevřít v Active] (pro iOS) nebo [Otevřít soubory] v aplikaci Bryton Active (pro Android). 3. V aplikaci Bryton Active vyberte [Trasa] > [Moje trasa]. 4. Zde uvidíte importované trasy.

• Automatická synchronizace tras se Strava, Komoot a RideWithGPS

1. V aplikaci Bryton Active vyberte [Trasa] > [Moje trasa] > [Připojení třetí strany]. 2. Zde můžete povolit automatickou synchronizaci se službami STRAVA/Komoot/RideWithGPS. 3. Po autorizaci se trasy z těchto platform zobrazí v sekci [Moje trasa] spolu s jejich ikonami.

Existují dva způsoby, jak vytvořit tréninky:

• Plánování tréninku v aplikaci Bryton Active

1. V aplikaci Bryton Active vyberte [Trasa] > [Tréninkový plán] > [Můj trénink] > [Naplánovat trénink] a naplánujte trénink výběrem typů intervalů a zadáním podrobností. 2. Vyberte níže plánovaný trénink a klikněte na [...] v pravém horním rohu, abyste trénink stáhli do zařízení.

• Import tréninku z platformy TrainingPeaks

1. Vytvořte tréninkový plán na webových stránkách TrainingPeaks. 2. Povolte automatickou synchronizaci TrainingPeaks na kartě Profil > Připojení třetích stran, abyste navázali spojení s vaším účtem Bryton v aplikaci Bryton Active.


Popisky ikon

	zámek obrazovky		Telefon odpojen		Oddálení
	Záznam		Telefon připojen		Přiblížení
	Záznam pozastaven		Monitor vypnut		Posun mapy
	Stav baterie		Monitor tepu		Pozice
	GPS vypnuto		Snímač rychlosti aktivní		Režim kompasu
	Bez signálu		Snímač kadence		Režim otáčení
	Slabý signál		Kombinovaná snímač		Cíl
	Silný signál		Měření výkonu aktivní		Délka trasy
	GPS Data aktualizace		DI2		Převýšení
	Živé sledování		E-přehazování		Stoupací část
	Dojždění		Radar		Climb Challenge
	Slnice		E-kolo (Shimano)		Vložení ID
	Indoor		E-kolo (LEV)		Připojneo
	MTB		Světlo		Přidat nový
	Gravel		Smazat		Informace
	Cyklokros		Konec trasy		Uložit trénink/pozici
	Chytrý trenážer		Start trasy		Plánování trasy


Rider 650 Specifikace

Displej	2.8" barevný TFT kapacitní dotykový
Rozměry	84.5 x 56.8 x 20 mm
Hmotnost	92 g
Pracovní teplota	-10°C ~ 60°C
Teplota pro nabíjení	0°C ~ 40°C
Baterie	Li polymer nabíjecí baterie
Výdrž baterie	33 h pod otevřenou oblohou
ANT+™	S certifikovanou bezdrátovou konektivitou ANT+™. Kompatibilní produkty najdete na stránkách www.thisisant.com/directory .
GNSS	Integrovaný vysoce citlivý přijímač GNSS s vestavěnou anténou
BLE Smart	Bezdrátová technologie Bluetooth Smart s integrovanou anténou; pásmo 2,4 GHz, 0 dBm
Voděodolnost	Voděodolné do hloubky 1 metr po dobu 30 minut
Barometr	ano


Upevnění Rideru 650 na kolo

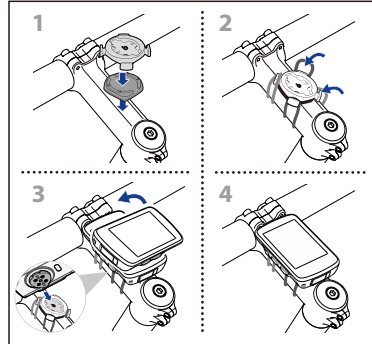



Bezpečnostní poukto

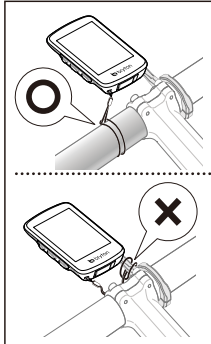


Instalace pásu pro měření srdečního tepu

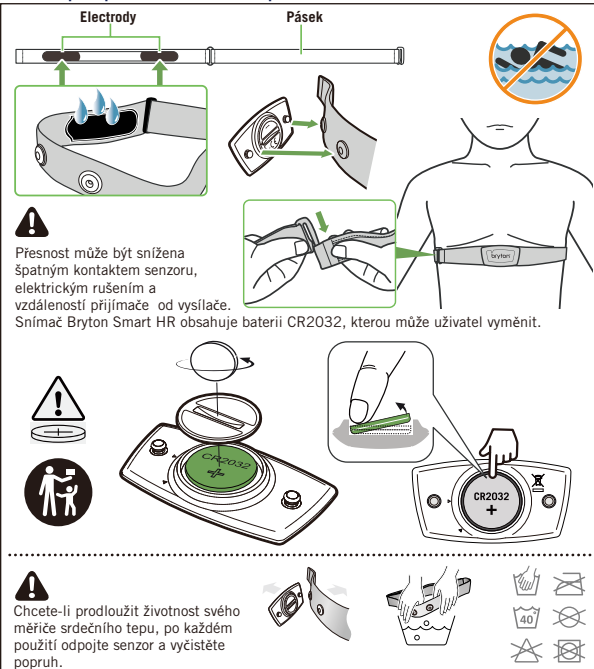


Instalace snímače rychlosti / kadence / duálního snímače

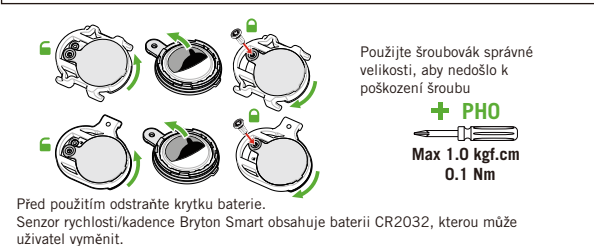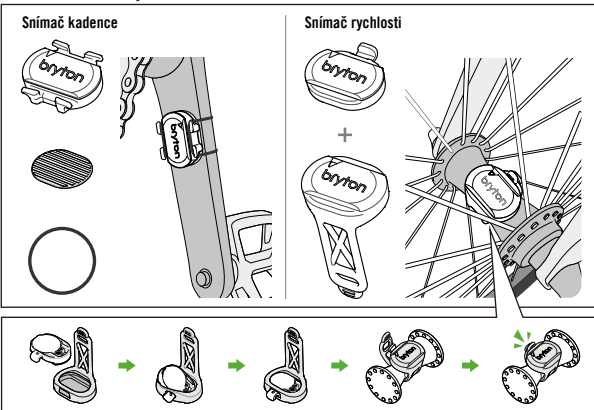

Sada pro přestavbu Rider 650

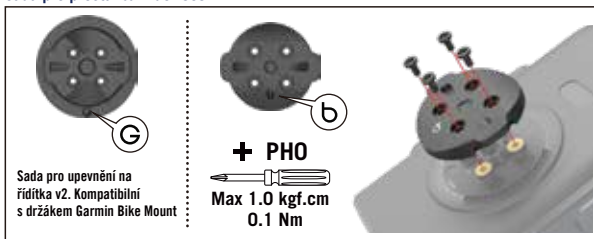

Párování snímačů _ Snímač kadence / rychlosti

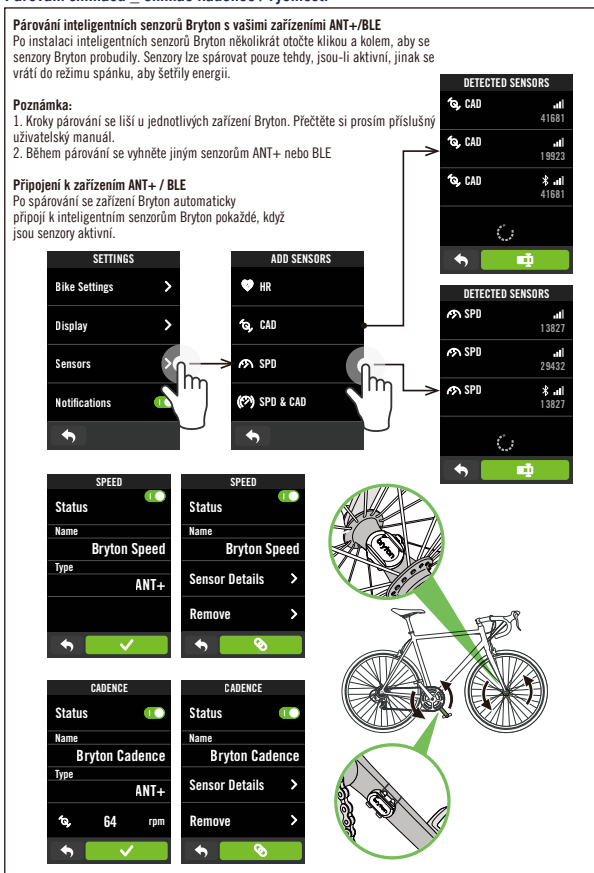

Záruční a bezpečnostní informace

Prohlášení Federální komise pro komunikace o rušení:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním z následujících opatření:

- Přesuňte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia a televizory

Upozornění FCC:

Abyste byla zajištěna trvalá shoda, jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení. (Příklad – při připojení k počítači nebo periferním zařízením používejte pouze stíněné propojovací kabely).

Prohlášení FCC o vystavení záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 0,5 centimetru mezi zářičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem. Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby byla zajištěna vzdálenost alespoň 0,5 cm od všech osob, a nesmějí být umístěny ani provozovány společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení musí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění týkající se označení CE

Tento produkt patří do třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel povinen přijmout odpovídající opatření.

Informace o vystavení RF záření

Toto zařízení splňuje požadavky EU a Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) týkající se omezení vystavení široké veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví. Aby bylo splněno požadavky na vystavení RF záření, musí být toto zařízení provozováno v minimální vzdálenosti 0,5 cm od uživatele.

Společnost Bryton Inc. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Bryton je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://global.bryton-sport.com/pages/support_documents

Zařízení používá vyměnitelnou baterii (vyměňuje ji buď koncový uživatel, nebo profesionální instalátor). Upozornění: při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie likvidujte podle pokynů.

UPOZORNĚNÍ

- Vyřazené baterie ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domácího odpadu ani je NESPALUJTE.
- I vyřazené baterie mohou způsobit vážná zranění nebo smrt.
- Informace o léčbě získáte v místním toxikologickém
- informačním středisku.
- Typ baterie: CR2032; napětí baterie: 3 V DC.
- Nenabíjejte baterie se nesmí dobíjet.
- Nevynucujte vybíjení, dobíjení, nerozebírejte, nezahřívejte nad (teplotu stanovenou výrobcem) ani nespálujte. Mohlo by dojít k úrazu v důsledku úniku plynů, vytečení nebo výbuchu, který by mohl způsobit chemické popáleniny.
- Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány podle polarit (+ a -).
- Neměchejte staré a nové baterie, baterie různých značek nebo typů, jako jsou alkalické, uhlíkově-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Vyměňte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie ze zařízení, které se delší dobu nepoužívá, v souladu s místními předpisy.
- Vždy zcela zajistěte bateriový prostor. Pokud se bateriový prostor nedá bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat, vyměňte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.



Designed by Bryton Inc.
Copyright © 2025 Bryton Inc. All rights reserved.