





www.brytonsport.com

Bryton

Rychlý návod



Stáhnout návod



Stáhnout aplikaci Bryton Active

Začínáme

ZAPNOUT / ZÁMEK

KOLO

A

B



C

D

ZÁZNAM / PAUZA

STRÁNKA





Min 4 h








USB-C
5V = 1A

Dotykové ovládání

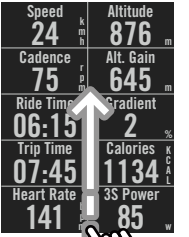

Speed

Altitude

Cadence

Alt. Gain

Ride Time


Gradient

Trip Time

Calories

Heart Rate


3S Power

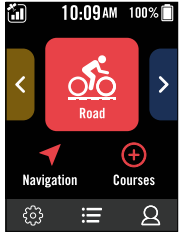

Navigation

Courses

1. Přejděte prstem nahoru od spodní části obrazovky, abyste se vrátili na domovskou stránku

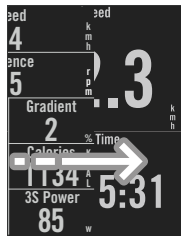

Speed

Altitude

Cadence

Alt. Gain

Ride Time


Gradient

Trip Time

Calories

Heart Rate


3S Power

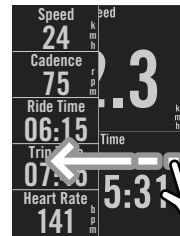

Navigation

Courses

2. Přejděte prstem vpravo/vlevo pro posun mezi

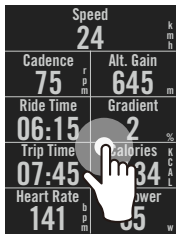

Speed

Altitude

Cadence

Alt. Gain

Ride Time


Gradient

Trip Time

Calories

Heart Rate


3S Power

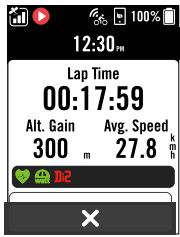

Navigation

Courses

3. Jedním klepnutím otevřete nabídku Rychlý status

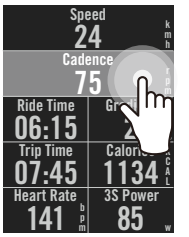

Speed

Altitude

Cadence

Alt. Gain

Ride Time

Gradient

Trip Time

Calories

Heart Rate

3S Power



Navigation

Courses

4. Dlouhým stisknutím datového pole aktivujete změnu datové mřížky a poté klepněte na pole znovu, abyste mohli začít upravovat. Posunutím nahoru/dolů zobrazíte jednotlivé kategorie. Po jejich úpravě stiskněte ✓ pro uložení.

CZ

Key Functions

- ZAPNUTÍ / ZÁMEK** (): Dlouhým stisknutím zapnete zařízení. Dlouhým stisknutím vypnete zařízení. Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku.
- KOLO** (): Při záznamu stisknete tlačítko pro označení kola.
- ZÁZNAM** (): Stisknete pro zahájení záznamu. Během záznamu stisknete pro pozastavení a vstup do nabídky.
- STRÁNKA** (): V režimu Cyklistika stisknete pro přepnutí stránek displeje
- Restart**: Stisknete () / () / () / () současně pro restartování počítače

Začínáme

Před prvním použitím zařízení nabijte alespoň 4 hodiny a ujistěte se, že firmware zařízení je v nejnovější verzi* 1. Pro zapnutí stisknete .

2. Projděte seznam a vyberte jazyk. 3. Vyberte měrné jednotky. 4. Zařízení automaticky vyhledá signály GPS satelitů. 5. Po zobrazení zprávy „GPS Positioned Successfully“ (GPS úspěšně zaměřeno) přejděte na stránku kolo 1, kolo 2 nebo kolo 3 a užíjte si vyjíždku v režimu volné jízdy. 6. Pro záznam stisknete .

*Zkontrolujte a aktualizujte verzi firmwaru pomocí aplikace Bryton Active.

*Chcete-li získat signál GPS, umožněte zařízení pohled na volnou oblohu

Předinstalovaná mapa

Rider S510 obsahuje předinstalované regionální mapy. Pokud region, který potřebujete, není předinstalován, můžete si je stáhnout sami. Mapu můžete spravovat pomocí nástroje Bryton Update Tool.

Synchronizace dat

Synchronizace dat s aplikací Bryton Active

Díky připojení Bluetooth může váš počítač Rider nahrávat zaznamenané trasy a kontrolovat dostupné aktualizace firmwaru pomocí aplikace Bryton Active. Před první synchronizací dat je nutné přidat zařízení do účtu Bryton Active. 1. Zaregistrujte se / přihlaste se do svého účtu v aplikaci Bryton Active. 2. V aplikaci přejděte do „Nastavení“ > „Správce zařízení“ > „+“. 3. Vyberte své zařízení a klepněte na „Ano“, abyste zařízení přidali do svého účtu Bryton Active. 4. Vaše zařízení je nyní úspěšně spárováno s aplikací Bryton Active. Nebo 5. Povolte „Automatické synchronizování trasy“, aby se aktivita nahrávala automaticky

Nahrávání / sdílení tras přes USB

1. Připojte zařízení k počítači pomocí příloženého kabelu USB. 2. Vyberte soubory z adresáře Bryton > Activities v zařízení. 3. Nahrajte soubory na brytonactive.com a oblíbené tréninkové weby, včetně STRAVA, TrainingPeaks, Komoot, Relive a mnoho dalších.

Navigace

Díky funkci navigace vás Rider S510 navede z aktuální polohy do libovolného cíle. 1. Na domovské stránce vyberte možnost Navigace. 2. Vyberte ► a pomalu a zřetelně vyslovte svůj cíl. 3. Výsledky vyhledávání polohy se zobrazí v seznamu. 4. Vyberte jednu polohu a vyberte , pro spuštění navigace.

Rider S510 nabízí 3 způsoby vytváření tras:

• Plánování pomocí aplikace Bryton Active

1.V aplikaci Bryton Active vyberte [Trasa] > [Moje trasa] > [Naplánovat výlet] a vytvořte požadovanou trasu. 2. Po dokončení plánování uložte naplánovaný výlet do [Moje trasa] klepnutím na [Uložit].

• Import GPX dat prostřednictvím aplikace Bryton Active

1.V aplikaci Bryton Active vyberte [Trasa] > [Moje trasa] > [Připojení třetí strany]. 2. Zde můžete povolit automatickou synchronizaci se službami STRAVA/Komoot/RideWithGPS. 3. Po autorizaci se trasy z těchto platform zobrazí v sekci [Moje trasa] spolu s jejich ikonami.

• Automatická synchronizace tras se Strava, Komoot a RideWithGPS

1.V aplikaci Bryton Active vyberte [Trasa] > [Moje trasa] > [Připojení třetí strany]. 2. Zde můžete povolit automatickou synchronizaci se službami STRAVA/Komoot/RideWithGPS. 3. Po autorizaci se trasy z těchto platform zobrazí v sekci [Moje trasa] spolu s jejich ikonami.

Existují dva způsoby, jak vytvořit tréninky

• Plánování tréninku v aplikaci Bryton Active

1. V aplikaci Bryton Active vyberte [Trasa] > [Tréninkový plán] > [Můj trénink] > [Naplánovat trénink] a naplánujte trénink výběrem typů intervalů a zadáním podrobností. 2. Vyberte níže plánovaný trénink a klikněte na [...] v pravém horním rohu, abyste trénink stáhli do zařízení.

• Import tréninku z platformy TrainingPeaks

1. Vytvořte tréninkový plán na webových stránkách TrainingPeaks. 2. Povolte automatickou synchronizaci TrainingPeaks na kartě Profil > Připojení třetích stran, abyste navázali spojení s vaším účtem Bryton v aplikaci Bryton Active

Popis ikon

	Zámek obrazovky		Monitor vypnut		Oddálení
	Záznam		Monitor tepu		Přiblížení
	Záznam pozastaven		Snímač rychlosti		Posun mapy
	Stav baterie		Snímač kadence		Pozice
	GPS vypnuto		Kombinovaný snímač		Režim kompasu
	Bez signálu		Měření výkonu		Režim otáčení
	Slabý signál		Di2		Cíl
	Silný signál		E-přehazování		Délka trasy
	GPS data aktualizace		Radar		Převýšení
	Živé sledování		E-kolo (Shimano)		Stoupací část
	Telefon odpojen		E-kolo (LEV)		Climb Challenge
	Telefon připojen		Osvětlení		Trasovat jízdu
	Dojždění		Hlasové hledání		Vložení ID
	Silnice		Smazat		Připojeno
	Indoor		Kontrola bodů tréninku		Přidat nový
	MTB		Přidat špendlík		Informace
	Gravel		Konec trasy		Uložit trénink/pozici
	Cyklokros		Začátek trasy		Historie
	Chytrý trenážer		Oblíbené		Plánování trasy

Rider S510 Specifikace

Displej	2.8" barevný kapacitní dotykový
Rozměry	87.2 × 56.8 × 14.9 mm
Hmotnost	96 g
Pracovní teplota	-10°C ~ 60°C
Teplota pro nabíjení	0°C ~ 40°C
Baterie	Li polymer nabíjecí baterie
Vydrž baterie	30 hodin pod otevřenou oblohou
ANT+™	S certifikovanou bezdrátovou konektivitou ANT+™.
GNSS	Integrovaný vysoce citlivý přijímač GNSS s vestavěnou anténou
BLE Smart	Bezdrátová technologie Bluetooth Smart s integrovanou anténou; pásmo 2,4 GHz, 0 dBm
Voděodolnost	Voděodolné do hloubky 1 metr po dobu 30 minut
Barometr	Ano

Upevnění Rider S510 na kolo

Sportovní držák (volitelný)

Bezpečnostní poukto

Instalace pásu pro měření srdečního tepu

Instalace snímače rychlosti / kadence / duálního snímače

Párování snímačů _ Snímač kadence / rychlosti

SETTINGS

Bike Settings

Display

Sensors

Notifications

>

>

>

>

>

ADD SENSORS

HR

CAD

SPD

SPD & CAD

>

>

>

>

>

DETECTED SENSORS

CAD

CAD

CAD

>

>

>

>

DETECTED SENSORS

SPD

SPD

SPD

>

>

>

>

DETECTED SENSORS

SPD

SPD

SPD

>

>

>

>

STATUS

Status

Name

Bryton Speed

Type

ANT+

>

>

>

>

STATUS

Status

Name

Bryton Cadence

Type

ANT+

>

>

>

>

STATUS

Status

Name

Bryton Speed

Type

ANT+

>

>

>

>

STATUS

Status

Name

Bryton Cadence

Type

ANT+

>

>

>

>

STATUS

Status

Name

Bryton Speed

Type

ANT+

>

>

>

>

STATUS

Status

Name

Bryton Cadence

Type

ANT+

>

>

>

>

STATUS

Status

Name

Bryton Speed

Type

ANT+

>

>

>

>

STATUS

Status

Name

Bryton Cadence

Type

ANT+

>

>

>

>

Párování snímačů _ Snímač srdečního tepu

SETTINGS

Bike Settings

Display

Sensors

Notifications

>

>

>

>

>

ADD SENSORS

HR

CAD

SPD

SPD & CAD

>

>

>

>

>

DETECTED SENSORS

HR

HR

HR

>

>

>

>

HEART RATE

Status

Name

Bryton HR

Type

ANT+

>

>

>

>

HEART RATE

Status

Name

Bryton HR

Type

ANT+

>

>


>

>

UPOZORNĚNÍ

- Vyřazené baterie ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domácího odpadu ani je NEŠPALUJTE.
- I vyřazené baterie mohou způsobit vážná zranění nebo smrt.
- Informace o léčbě získáte v místním toxikologickém
- informačním středisku.
- Typ baterie: CR2032; napětí baterie: 3 V DC.
- Nenabíjejte baterie se nesmí dobíjet.
- Nevynucujte vybíjení, dobíjení, nerozebírejte, nezhářejte nad (teplotu stanovenou výrobcem) ani nespálujte. Mělo by dojít k úrazu v důsledku úniku plynů, vytečení nebo výbuchu, který by mohl způsobit chemické popáleniny.
- Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány podle polarit (+ a -).
- Nemějte staré a nové baterie, baterie různých značek nebo typů, jako jsou alkalické, uhlikovo-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Vyhazujte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie ze zařízení, které se delší dobu nepoužívá, v souladu s místními předpisy.
- Vždy zcela zajištěte bateriový prostor. Pokud se bateriový prostor nedá bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat, vyměňte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Sada pro přestavbu Rider S510

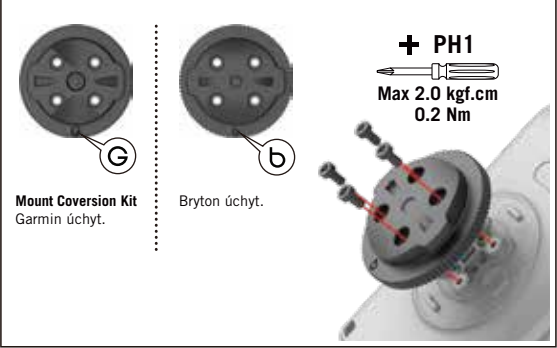

Pokud vaše kolo používá držák kompatibilní s Garmin, vyměňte původní držák Rider S510 za konverzní sadu typu G. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze správný držák. Nesprávný držák může způsobit poškození nebo nesprávnou instalaci.



Záruční a bezpečnostní informace

Prohlášení Federální komise pro komunikace o rušení:
Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním z následujících opatření:
• Přesuněte nebo přemístěte přijímací anténu
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač
• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia a televizory

Upozornění FCC:
Aby byla zajištěna trvalá shoda, jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení. (Příklad – při připojení k počítači nebo periferním zařízením používejte pouze stíněné propojovací kabely).

Prohlášení FCC o vystavení záření
Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 0,5 centimetru mezi zářičem a vaším tělem.
Antény vysíláč nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysíláčem.
Antény používané pro tento vysíláč musí být instalovány tak, aby byla zajištěna vzdálenost alespoň 0,5 cm od všech osob, a nesmějí být umístěny ani provozovány společně s žádnou jinou anténou nebo vysíláčem.
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění týkající se označení CE
Tento produkt patří do třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel povinen přijmout odpovídající opatření.
Informace o vystavení RF záření
Toto zařízení splňuje požadavky EU a Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) týkající se omezení vystavení široké veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví. Aby bylo splněno požadavky na vystavení RF záření, musí být toto zařízení provozováno v minimální vzdálenosti 0,5 cm od uživatele.

Společnost Bryton Inc. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Bryton je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Uplněné prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://global.brytonsport.com/pages/support_documents

Zařízení používá vyměnitelnou baterii (vyměňuje ji buď koncový uživatel, nebo profesionální instalátor). Upozornění: při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie likvidujte podle pokynů.

Další informace o předpisech týkajících se elektronických štítků a jejich dodržování, identifikčních značkách, příslušném softwaru, produktech a licencích a dalších předpisech vydaných FCC nebo regionálních značkách shody naleznete v části Nastavení > O aplikaci.



Designed by Bryton Inc.
Copyright © 2025 Bryton Inc. All rights reserved.