

GACIRON®

Taška s integrovaným výstražným světlem.

CAT HOUSE-200

Návod k použití

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ:

- Nabíjejte výrobek při teplotě prostředí mezi 5 °C a 40 °C.
- Při nabíjení se doporučuje používat napájecí adaptér USB 5V.
- Po nabíjení odpojte napájecí konektor.
- Nenabíjejte, nevybíjejte ani neskladujte výrobek v prostředí s vysokou teplotou, jinak se urychlí stárnutí baterie.
- Neumísťujte zařízení do automobilu nebo do blízkosti zdrojů energie.
- Pokud se po správném nabití životnost baterie stále zkracuje, znamená to, že dobíjecí baterie dosáhla své životnosti. Vyměňte baterii v místním servisním středisku a použitou dobíjecí baterii řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

OPATŘENÍ PŘI SKLADOVÁNÍ:


- Výrobek je třeba každé tři měsíce bez použití dobíjet, aby nedošlo k nevratnému poškození baterie.
- Světla plně nabijte a skladujte je na chladném a suchém místě.

OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ:

- Neházejte výrobek do ohně
- Výrobek nenamáčejte do vody


1.OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

INSTALACE:

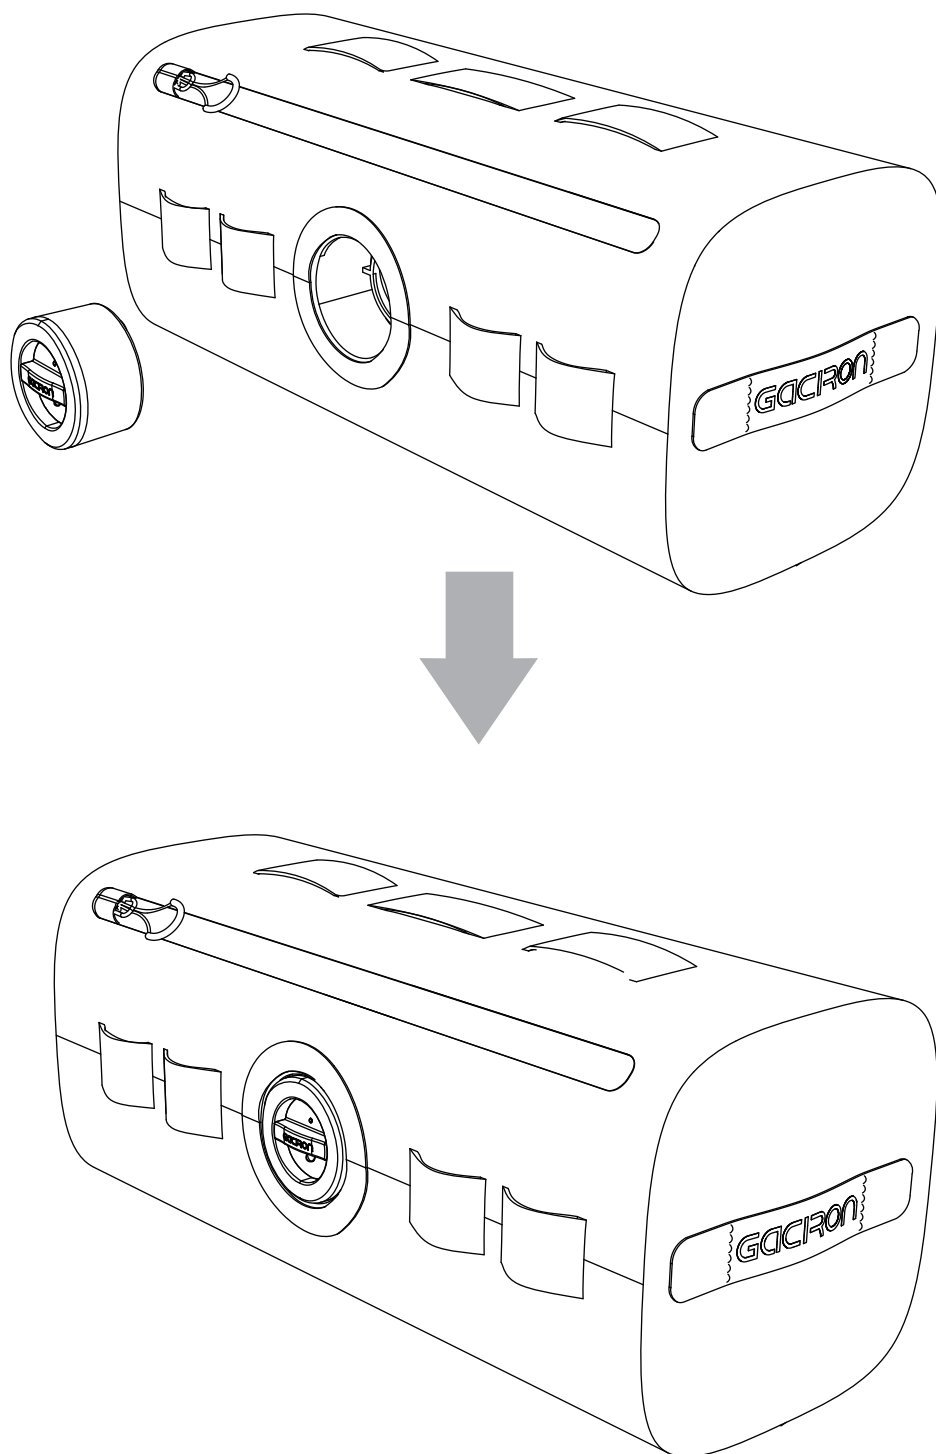


Zarovnejte světlo s otvorem v brašně a zasuňte jej. Zadní světlo se automaticky upevní a zarovná do správné polohy pomocí magnetického držáku, tím je instalace dokončena.


VYJMUTÍ:

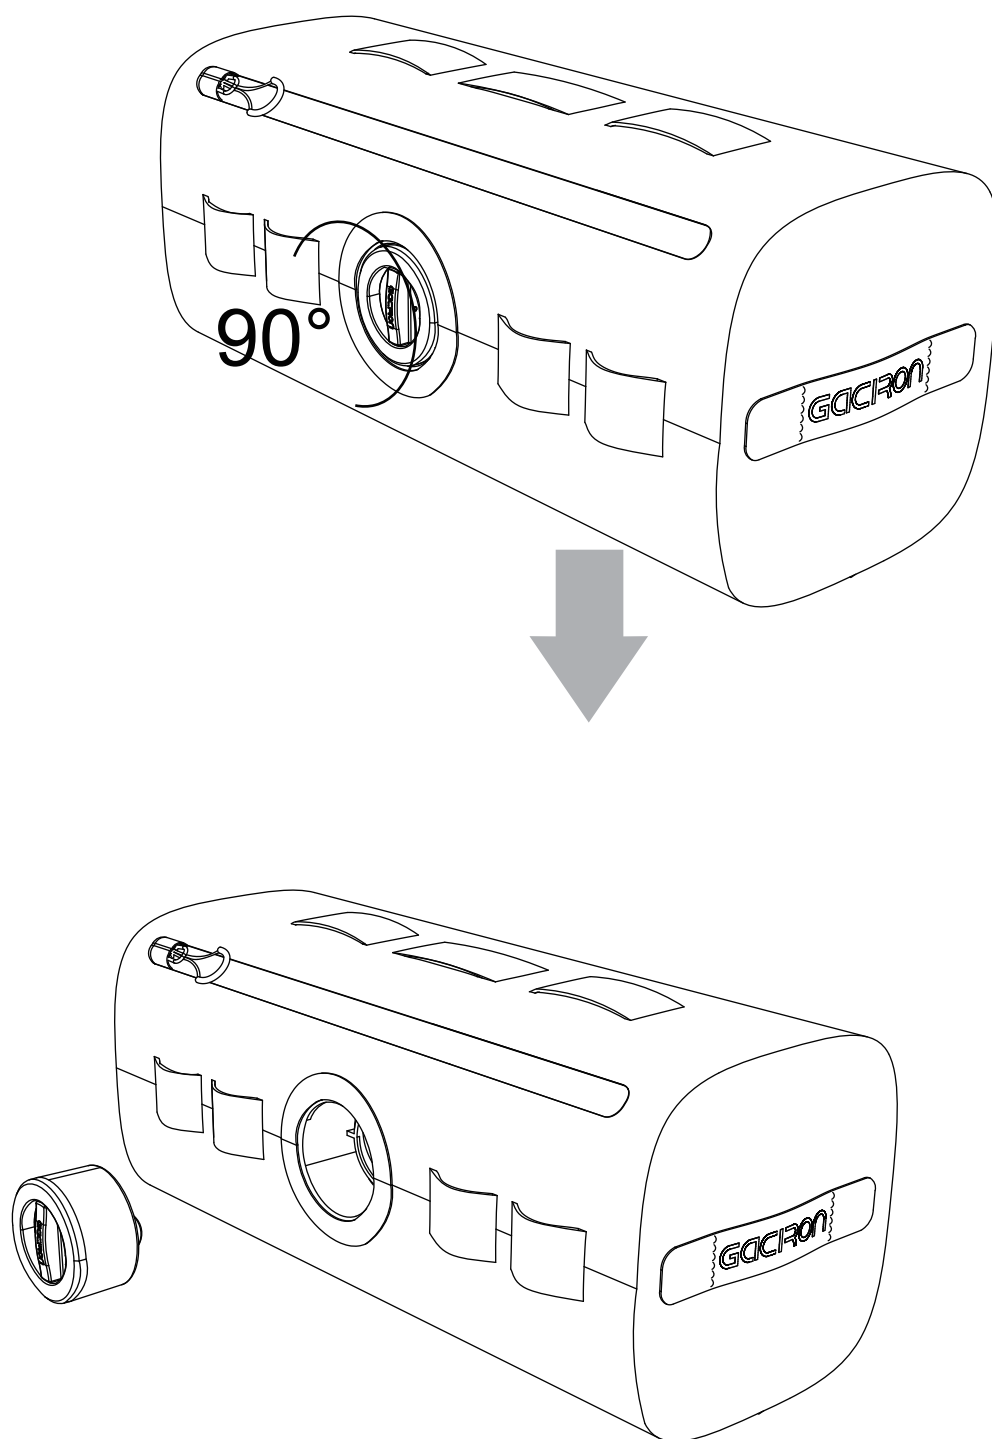

Stiskněte rukou knoflík zadního světla a otočte jej o 90° ve směru hodinových ručiček. Zadní světlo se uvolní z magnetického držáku a můžete jej vyjmout.

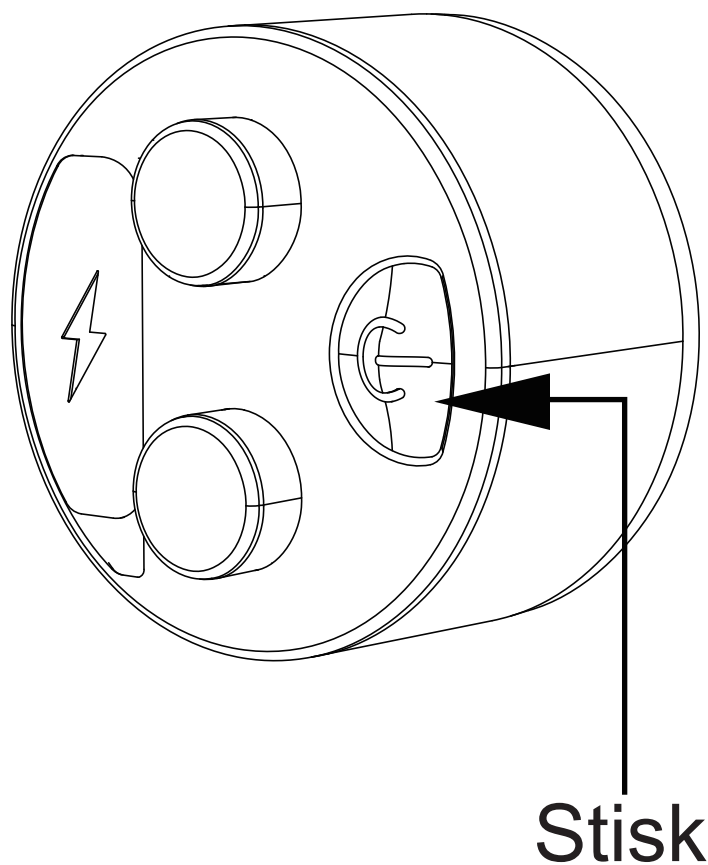


- Stiskněte a podržte tlačítko spínače po dobu 0,75 s, aby se zařízení zapnulo nebo vypnulo.
- Krátkým stisknutím tlačítka přepínáte režimy: pořadí je nízký konstantní jas – vysoký konstantní jas – úsporný režim (slabé blikání) – režim trail (střední blikání) – režim mlhových světel (silné záblesky).

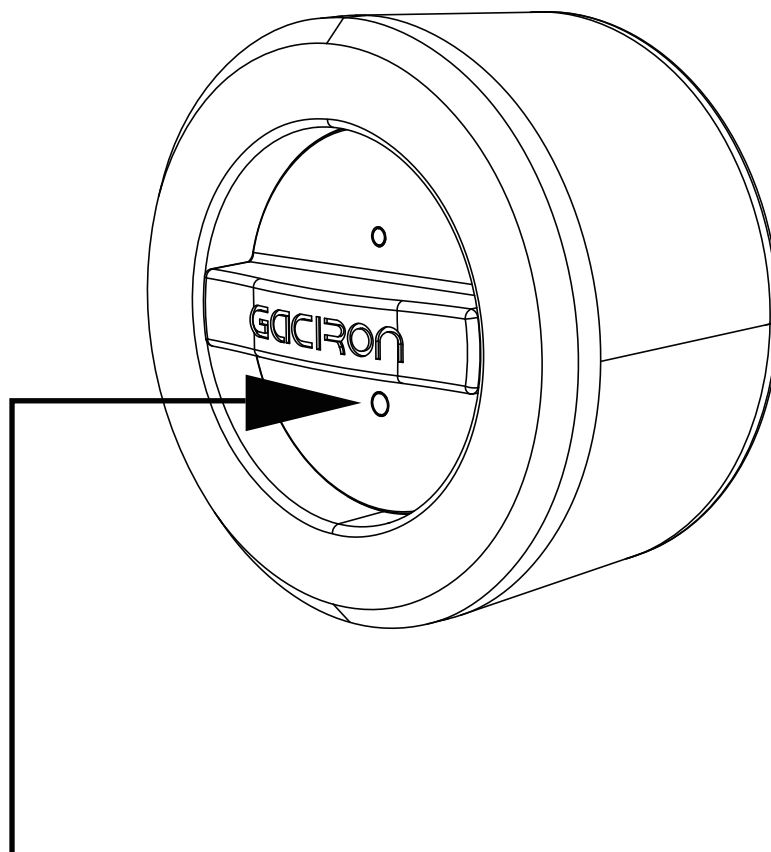

Indikátor nabíjení

- Během používání, když je úroveň baterie nižší než 20 %, indikátor bliká červeně.
- Při nabíjení bliká indikátor nabíjení červeně;
Po úplném nabití svítí indikátor nabíjení červeně.
- Produkt je vybaven funkcí snímání vibrací.
Funkce probuzení vibracemi: Po zapnutí, pokud není detekován žádný pohyb, světlo přejde do režimu spánku po 120 sekundách . Jakmile je detekován pohyb, světlo se vrátí do předchozího pracovního režimu.

2.NABÍJENÍ

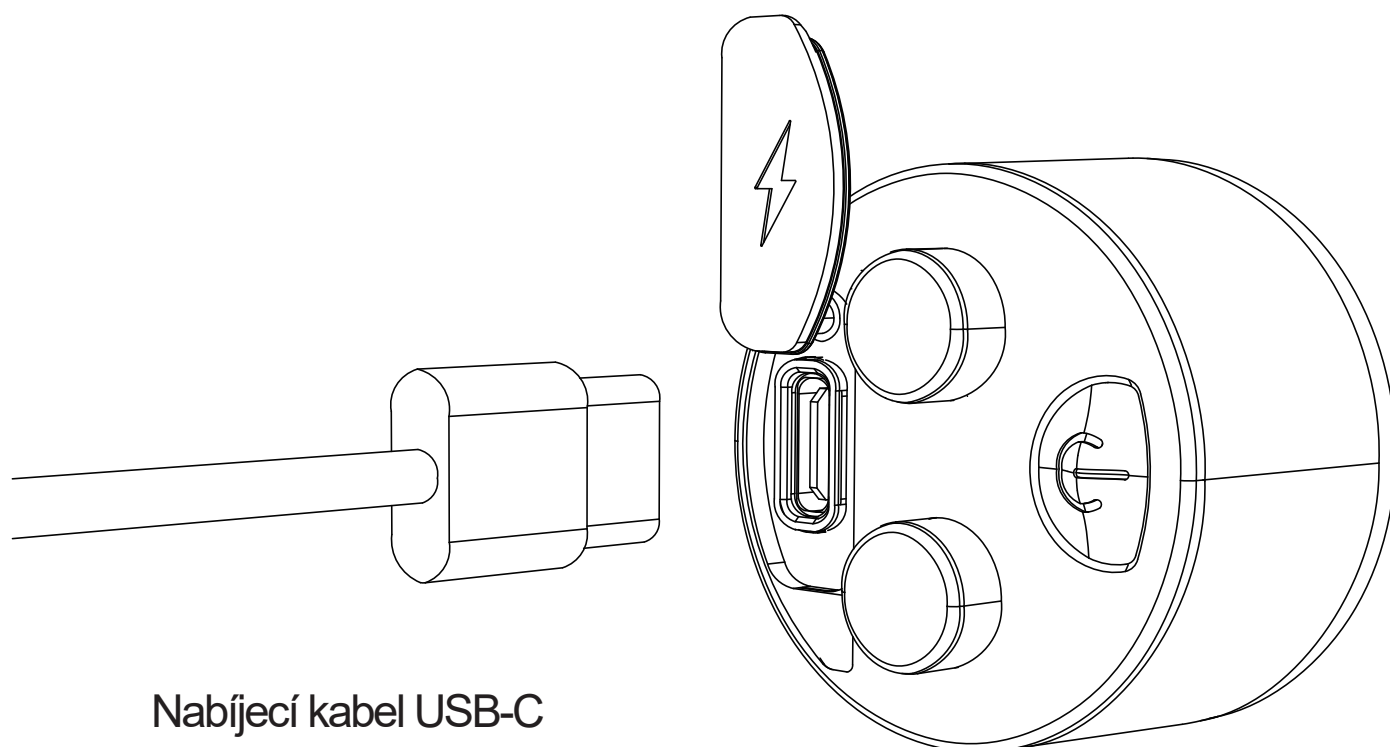

- K nabíjení použijte nabíjecí kabel typu USB-C. Doba nabíjení je přibližně 4 hodiny.
- Při nabíjení opatrně vytáhněte vodotěsnou zástrčku a otočte ji o 180°; dávejte pozor, abyste ji neotevírali silou a nedošlo k odtržení a ovlivnění její vodotěsnosti.
- Po nabití se ujistěte, že je vodotěsná zástrčka pevně zasunuta, aby nedošlo k jejímu zdeformování a narušení vodotěsnosti.

3.TECHNICKÉ ÚDAJE

TAŠKA

Název	Taška s integrovaným výstražným světlem
Materiál	TPU laminovaná látka
Objem	2,4 L
Rozměry	25×10×10 cm
Hmotnost	175 g

4.PARAMETRY SVĚTLA

Model	W17W
Zdroj světla	COB
Max jas	100 lm
Baterie	350 mAh
Napájení	Type-C 5V/0.1A
Viditelný úhel	>220°
Viditelná vzdálenost	>1000 m
Voděodolnost	IPX6
Rozměry	Φ35,7×22 mm
Hmotnost (bez držáku)	≈20 g

SVĚTLO:

Pracovní režim	Výdrž
Slabý stálý	≈11 hrs
Silný stálý	≈5 hrs
Úspora energie (slabý pomalý záblesk)	≈34 hrs
Trail režim (silný rychlý záblesk)	≈12 hrs
Světlo do mlhy (silné nepravidelné záblesky)	≈5 hrs

Shenzhen Gaciron Technology Co.,Ltd

Website: www.gaciron.com

Product Standard: Q/JXL 004-2022

Made in China

RoHS **FC** **CE**

